

## MONTAGE – ANLEITUNG AQUABOARD

### 1. Unterbauelement und Zubehör



### 2. Höhe des Bodenablaufs justieren und Anschluss an Entsorgungsleitung



### 2a. Bodenablauf und Rohrleitung schalldämmen



### 3. Herstellen eines planen Untergrund



**4. Aufkämmen des Dünnbettmörtels mit 8 mm Kammspachtel auf die Elementrückseite**



**4a. Gleitmittel auf Stutzen auftragen**




**5. Verlegen und Ausrichten des Unterbauelementes, sowie gleichzeitige Anbindung des Bodenablaufes. Auf Dichtigkeit überprüfen.**



**6. Ausgießen des Bodenablaufs über die Verfüllöffnung mit Vergussmörtel.**



**6a. ACHTUNG : Verfüllöffnung mit  
beiliegenden Gummistopfen  
verschließen.  
AQUABOARD beschweren.**

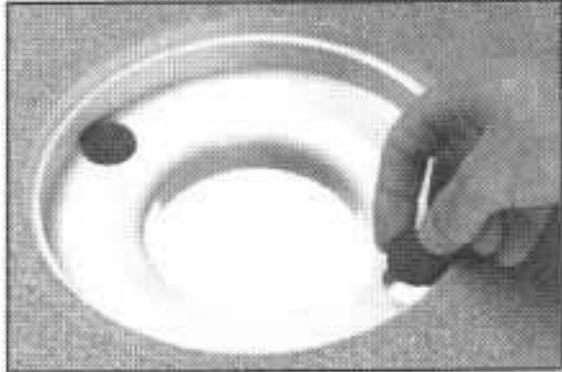

**7. Montage des Bodenablauf-  
Aufsatzes mit Edelstahlrost.**

