

## MONTAGE – ANLEITUNG AQUABOARDRAPID

### AquaBoardRapid

#### Unterbaublock zum Höhenausgleich

#### Montage in Verbindung mit AQUABOARD

Falls erforderlich, z.B. bei Unebenheiten, Höhenausgleich aus Mörtel bauseits Planeben auftragen.


Bitte beachten

So errechnen Sie die Materialstärke:


- Stärke AquaBoard 40mm
- ( + Trittschalldämmung 10mm)
- + Vergüteter Dünnbettmörtel ca. 4mm
- + Stärke AquaRapid-Unterbaublock
- + Vergüteter Dünnbettmörtel ca. 4mm

---


- = Gesamtstärke

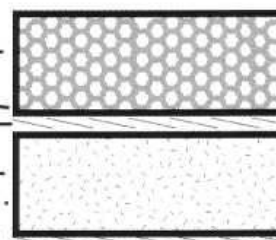

**1. Bodenablauf Achsmaß und Abflussleitung auf Boden anzeichnen.**

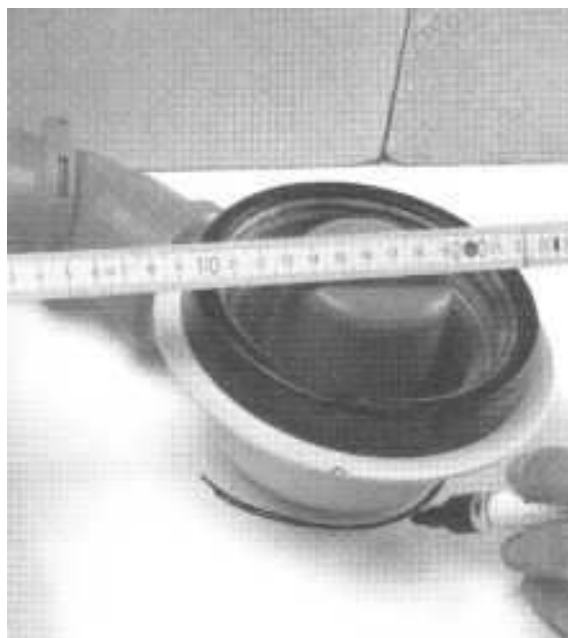

**2. Rohr und Bogen anlegen, auf Element anzeichnen.  
Rohrleitungsführung ausschneiden ( Stichsäge ).**

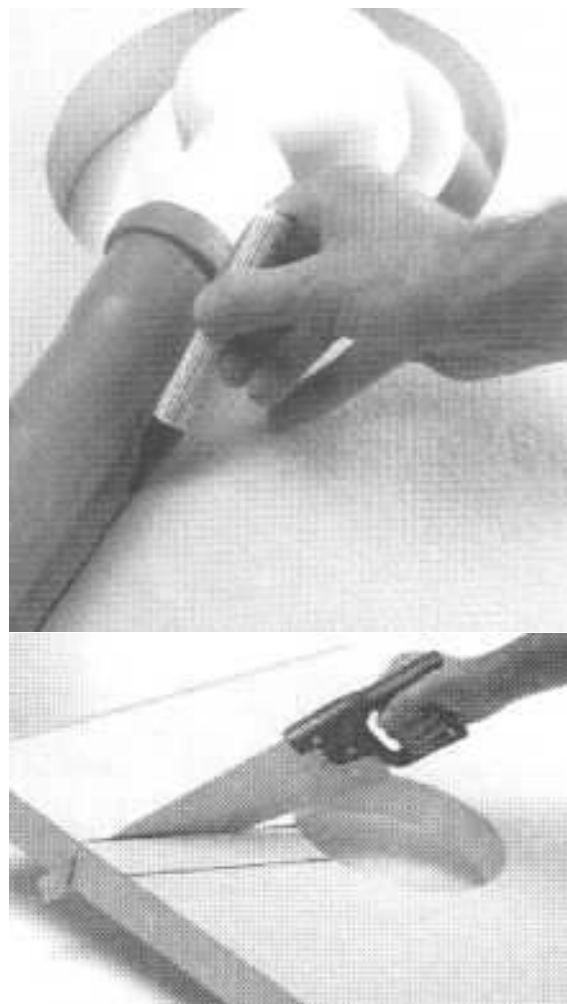

**3. Bodenablauf auf Rohrleitung schalldämmen. Bodenablauf auf Achsmaß und Höhe ausrichten. Rohrleitung anschließen und auf Dichtigkeit prüfen.**



**4. Vergüteten Dünnbettmörtel mit 8 mm Kammspachtel vollflächig auf Element auftragen.**



**5. Element ausrichten. Unterbaublock muss Schwingungsfrei und vollflächig montiert sein.**



**6. Alle weiteren Schritte siehe Montageanleitung AquaBoard Bild 4 bis 7.**

