


MONTAGE – ANLEITUNG AQUALIFE

1. Lieferumfang : Duschwanne, Bodenablauf
Abdeckhaube
Schutzvlies zur Kontrolle abnehmen.



2. Festlegen des Höheneinbaumaßes der
Duschwanne vom Meterriss.

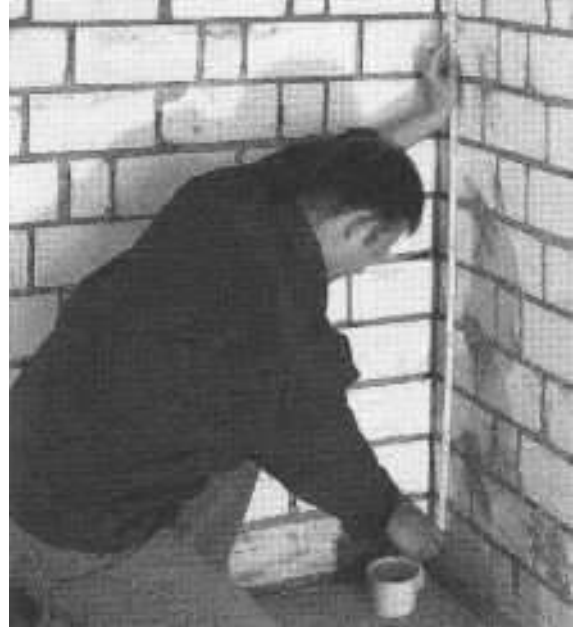

3. Ausrichten des Bodenablaufs mit beiliegender
Schablone.



4. Anschließen des Bodenablauf-Unterteil
an örtliche Entwässerungsleitung.
Überprüfen des Bodenablaufs und der
Entsorgungsleitung auf Dichtigkeit.
Schallisolierung bei Bodenablauf und
Anschlussrohr durchführen.



5. Herstellen eines planen Untergrundes mit erdfeuchtem Mörtel. Nochmalige Kontrolle der Höhe.
Alternativ : Montage AQUARAPID



6. Auf AUQUALIFE-Rückseite vergüteten Dünnbettmörtel mit 8 mm Kamm-Spachtel aufbringen.



7. Auflegen und ausrichten der Duschwanne auf bauseitiges Mörtelbett. Nochmalige Kontrolle der Höhe.



8. Nach Aushärten des Mörtelbettes Bodenablauf fertigmontieren.
ACHTUNG : Ablaufkelch mit transparentem Silikon eindichten.



Wannenoberfläche bis zur Nutzung mit Schutzvlies abdecken.