

MONTAGE – ANLEITUNG AQUABOARD

1. Unterbauelement und Zubehör



2. Höhe des Bodenablaufs justieren und Anschluss an Entsorgungsleitung



2a. Bodenablauf und Rohrleitung schalldämmen



3. Herstellen eines planen Untergrund



4. Aufkämmen des Dünnbettmörtels mit 8 mm Kammspachtel auf die Elementrückseite



4a. Gleitmittel auf Stutzen auftragen




5. Verlegen und Ausrichten des Unterbauelementes, sowie gleichzeitige Anbindung des Bodenablaufes. Auf Dichtigkeit überprüfen.



6. Ausgießen des Bodenablaufs über die Verfüllöffnung mit Vergussmörtel.



**6a. ACHTUNG : Verfüllöffnung mit
beiliegenden Gummistopfen
verschließen.
AQUABOARD beschweren.**

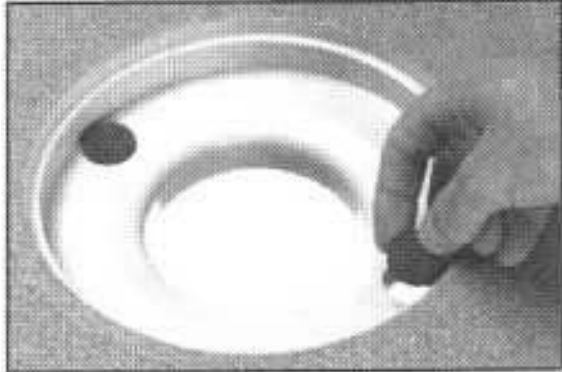

**7. Montage des Bodenablauf-
Aufsatzes mit Edelstahlrost.**

