

MONTAGE – ANLEITUNG AQUABOARDRAPID

AquaBoardRapid

Unterbaublock zum Höhenausgleich

Montage in Verbindung mit AQUABOARD


Falls erforderlich, z.B. bei Unebenheiten, Höhenausgleich aus Mörtel bauseits Planeben auftragen.

Bitte beachten


So errechnen Sie die Materialstärke:

- Stärke AquaBoard 40mm
- (+ Trittschalldämmung 10mm)
- + Vergüteter Dünnbettmörtel ca. 4mm
- + Stärke AquaRapid-Unterbaublock
- + Vergüteter Dünnbettmörtel ca. 4mm


- = Gesamtstärke

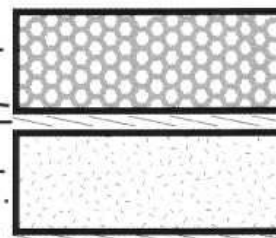

1. Bodenablauf Achsmaß und Abflussleitung auf Boden anzeichnen.

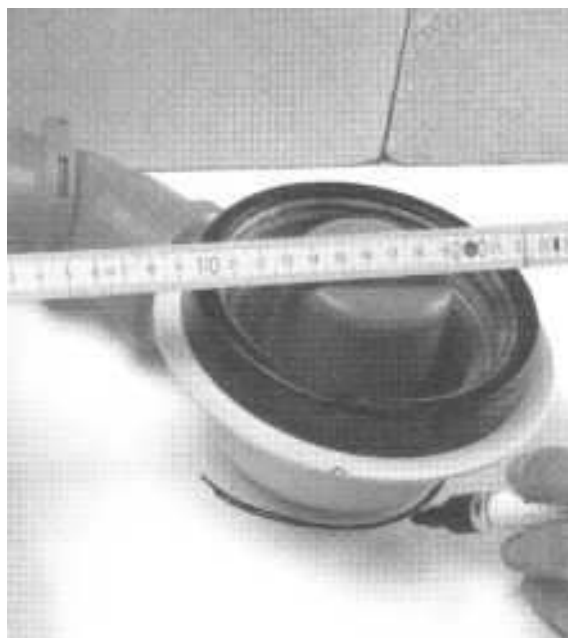

**2. Rohr und Bogen anlegen, auf Element anzeichnen.
Rohrleitungsführung ausschneiden (Stichsäge).**

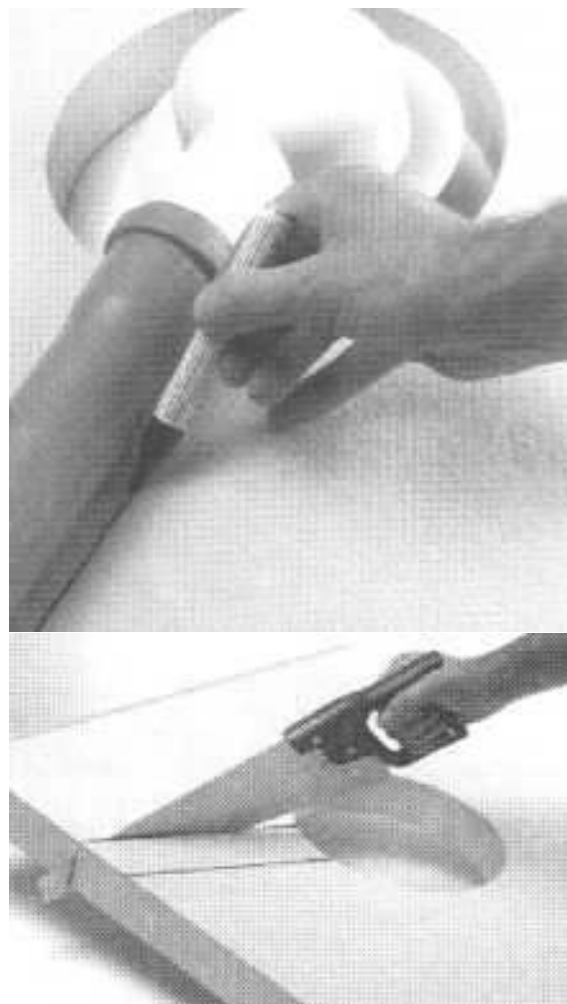

3. Bodenablauf auf Rohrleitung schalldämmen. Bodenablauf auf Achsmaß und Höhe ausrichten. Rohrleitung anschließen und auf Dichtigkeit prüfen.



4. Vergüteten Dünnbettmörtel mit 8 mm Kammspachtel vollflächig auf Element auftragen.



5. Element ausrichten. Unterbaublock muss Schwingungsfrei und vollflächig montiert sein.



6. Alle weiteren Schritte siehe Montageanleitung AquaBoard Bild 4 bis 7.

