


# Einbauanleitung für Acryl- Badewannen und Acryl- Duschwannen

Seite 1




Bädershop VOGEL  
Telefon 036458/ 574 – 12  
Telefax 036458 / 574 – 77  
Kellnersbergstrasse 1  
99438 Bad Berka  
[www.baeder4u.de](http://www.baeder4u.de)  
[service@baeder4u.de](mailto:service@baeder4u.de)


1. Wanne mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Unterlage legen und Fußgestell nach Anleitung montieren.

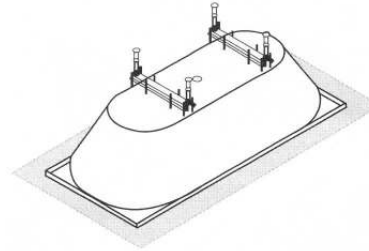


2. Bade-/ Duschwanne aufstellen und ausrichten, alle Füße müssen auf dem Fußboden stehen, nach dem Justieren Kontermuttern festdrehen.

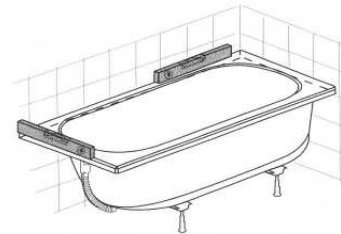


3. Profilband oder auch Dämmband an Wanne anbringen.

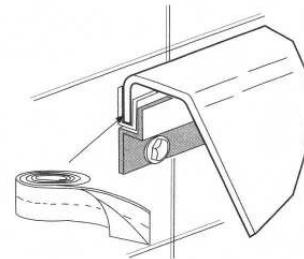

4. Wandanker und/ oder Wandschiene anbringen.

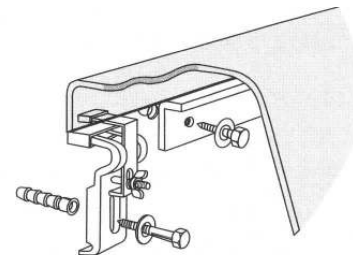

5. Bade-/ Duschwanne so montieren, dass Fliesen hinter dem Wannenrand beginnen. Vorteil: Die Wanne könnte auch später gewechselt werden.

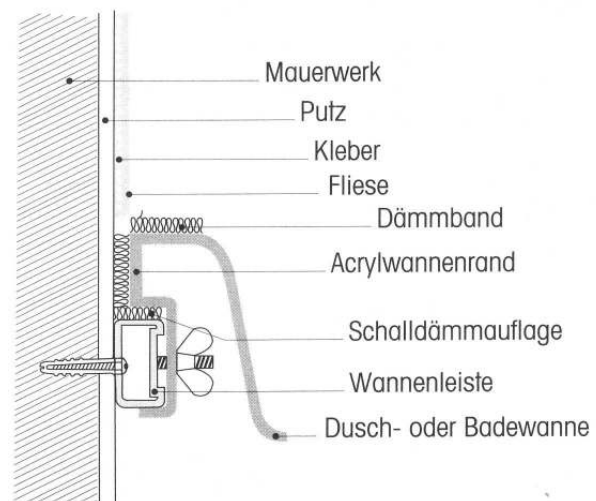

## Einbauanleitung für Acryl- Badewannen und Acryl- Duschwannen

Seite 2



Bädershops VOGEL  
Telefon 036458/ 574 – 12  
Telefax 036458 / 574 – 77  
Kellnersbergstrasse 1  
99438 Bad Berka  
[www.baeder4u.de](http://www.baeder4u.de)  
[service@baeder4u.de](mailto:service@baeder4u.de)

6. **Ab- und Überlaufgarnitur montieren, Ablaufprobe vornehmen.**
  
7. **Alle Übergangsfugen von Wanne zur Wand sind mit Silikon fachgerecht zu füllen. Dazu die Wanne mit Wasser füllen und erst Ablassen, nachdem das Silikon ausgehärtet ist. Dabei sind die Herstellerhinweise des Silikons zu beachten.**