


# Einbauanleitung

## Komplett- Einbausatz für Duschwannenträger

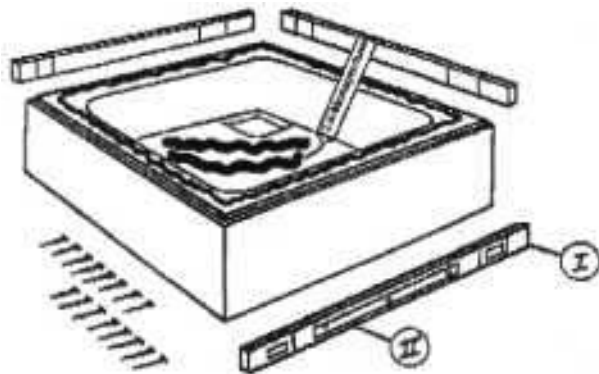

### Bitte um Beachtung

Bei der Herstellung von Duschwannen treten fertigungsbedingt maliche Toleranzen auf. Dadurch kann es unter Umstnden im Bodenbereich und/ oder im Randbereich des Wannentrgers zu punktuellen Auflagen der Duschwanne kommen.

Um diese Toleranzen vor Ort auszugleichen und eine flchige Auflage der Duschwanne im Duschwannentrger zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz von 2-K-Montageschaum entsprechend Abbildung.

Dauerhafte Verklebungen zwischen Wanne und

Wannentrger knnen vermieden werden, indem auf den frischen 2-K-Montageschaum vor dem fachgerechten Einsetzen der Wanne (mit *montierter Ab- und berlaufgarnitur*) in den Wannentrger ein Trennmittel (z.B. PVC-Folie) aufgebracht wird.



Somit ist eine optimale Fixierung der Duschwanne im Duschwannentrger gewhrleistet.

### Dickbettfliesung

Distanzstcke I (mit Bezeichnung "Dickbett") von Wandanschluteil abbrechen. Distanzstcke I in die vorhandene Nut von Teilstck B drcken. Anbaufertiges Wandanschluteil an der Fliesenmarkierungslinie des Wannentrgers bzw. unterhalb des Wannenrandes mittels beiliegender Kunststoffstifte, und unter Verwendung der im Wandanschluteil eingebrachten Bohrungen befestigen.

**ACHTUNG:** Fliesenmarkierungslinie am Wandanschluteil nicht berfliesen!

Die Fugen zwischen Fliese und eingesetzter *Duschwanne* sind abschlieend mit dauerelastischem Material abzudichten (siehe Abbildung).

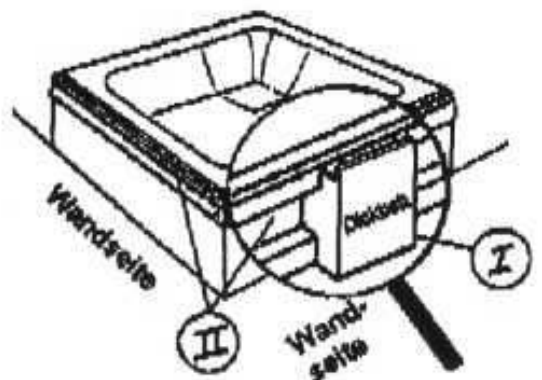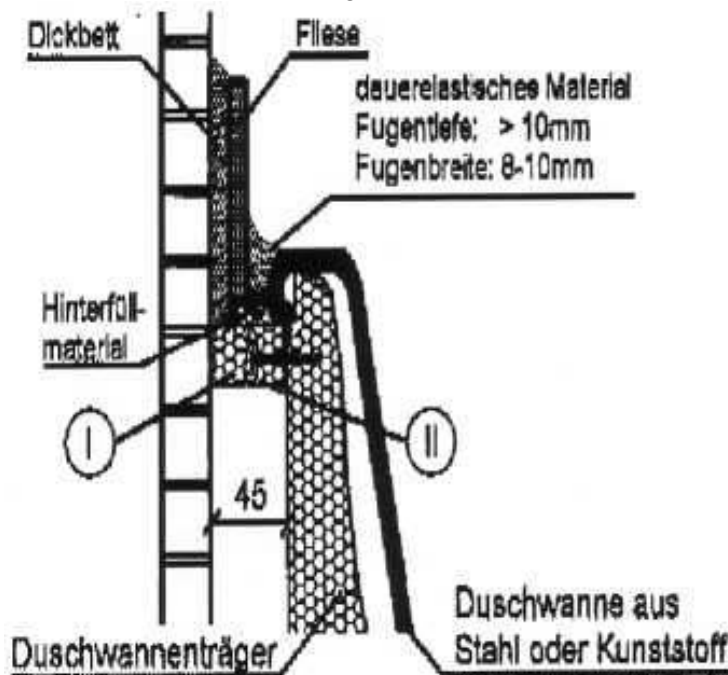


## Dünnbettverfliesung

Gültig für Verfliesung bis 7mm Dicke. Wandanschlußteil ohne Distanzstücke I an der Fliesenmarkierungslinie bzw. unterhalb des Duschwannenrandes am Wannenträger befestigen.

**ACHTUNG:** Fliesenmarkierungslinie am Wandanschlußteil nicht überfliesen!

Bei Fliesen über 7 mm muß der Duschwannenträger um das Differenzmaß von der Wand abstehen.

Die Fugen zwischen Fliese und eingesetzter Duschwanne sind abschließend mit dauerelastischem Material abzudichten (siehe Abbildung).

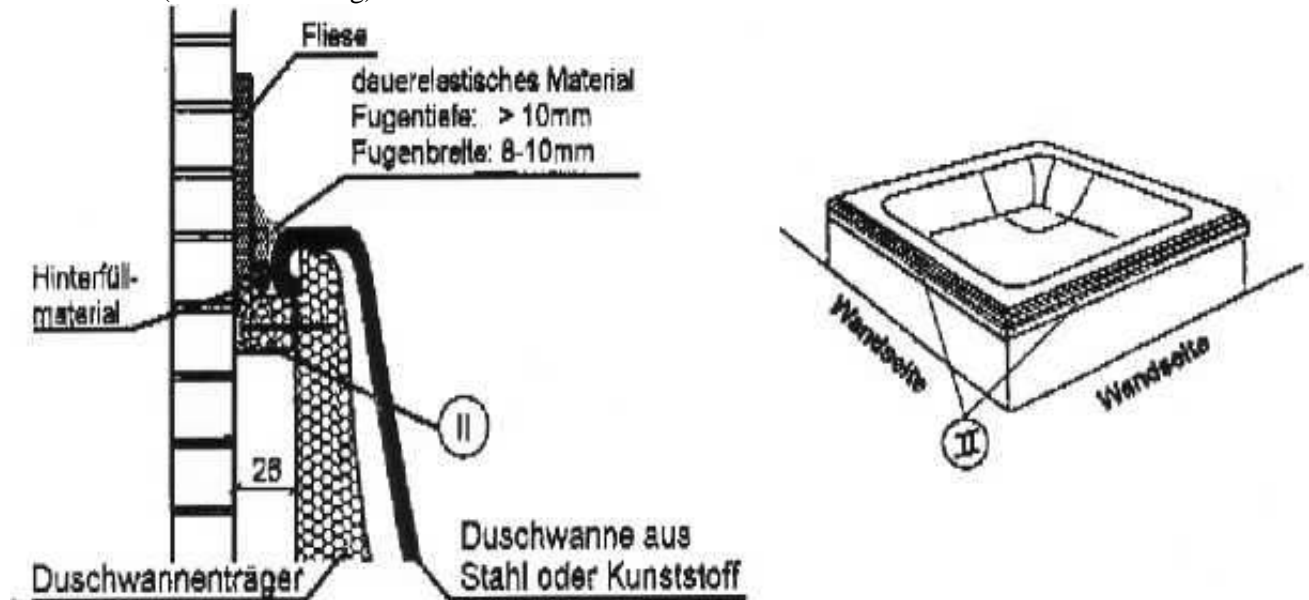


**Die Vorteile sowie die Produkthaftung des Duschwannenträgers (Schalldämmung, Wannenwechsel) werden nur erreicht, wenn der Einbau nach diesen Angaben erfolgt**

## Möglichkeiten für den Einbau des Duschwannenträgers


Benötigte Wandanschlußteile bündig mit der Fliesenmarkierungslinie an der Wandseite des Wannenträgers mit den Kunststoffstiften befestigen.

1) Duschwannenträger in Raumecke

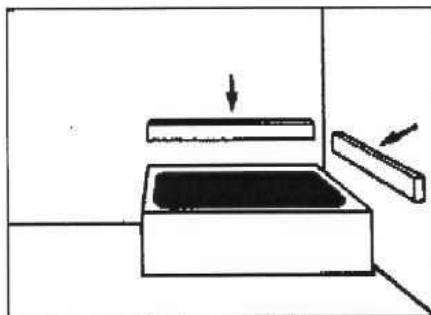


Einbau mit 2 Wandanschlußteilen

2) Duschwannenträger in passende Raumnische

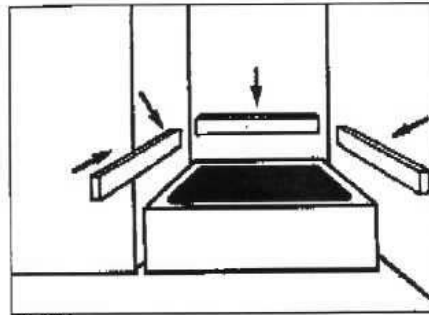


Einbau mit 3 Wandanschlußteilen

3) Duschwannenträger in breiter Nische

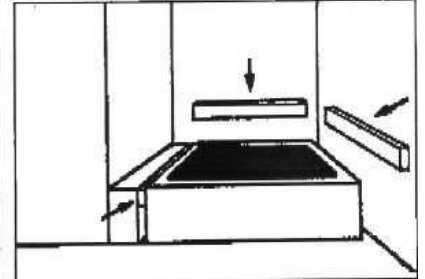


Einbau mit 3 Wandanschlußteilen und einem Füllstück.


## Befestigen und Ausrichten auf dem Boden

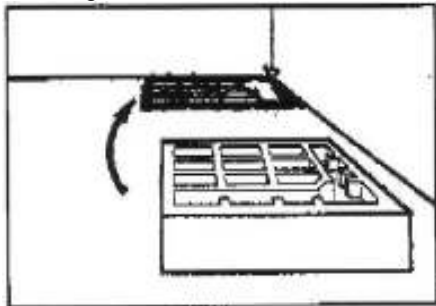

Auf Rohboden ins Mörtelbett setzen und Ausrichten

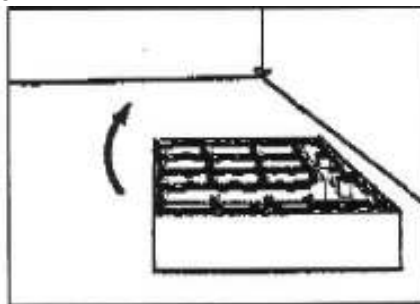

Auf Estrich oder Spanplatte:  
Bodenrippen des Wannenträgers  
Kleber oder PU-Schaum ( 2-K-  
Montageschaum) aufbringen,  
Wannenträger aufstellen und  
Ausrichten.

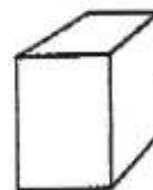

Extra Zubehör:  
Füllstück für breite  
Nischen